FUXTEC

Original-Bedienungsanleitung

Fahrradanhänger FX-FA1

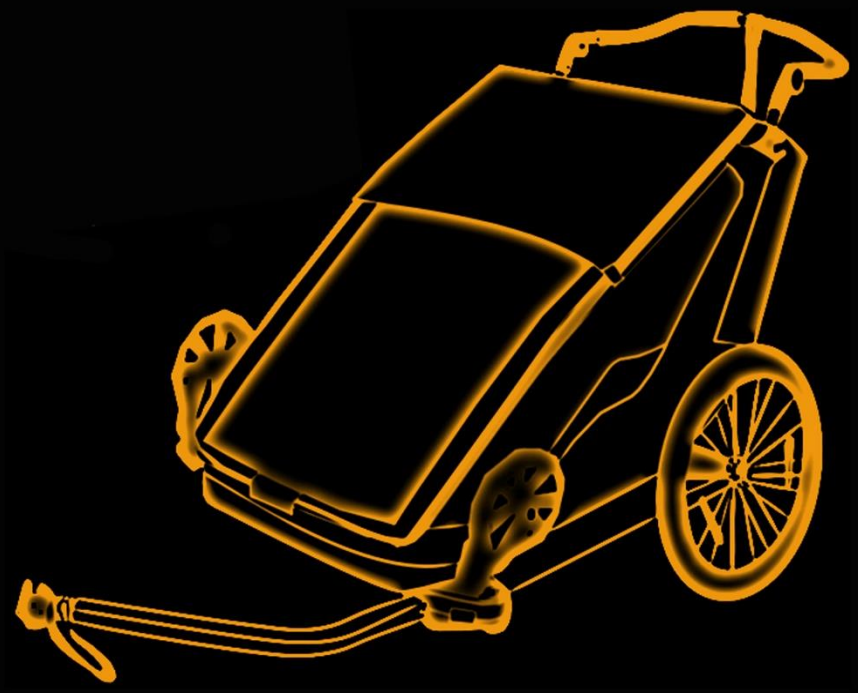

ACHTUNG: Bitte lesen Sie sich vor Arbeitsbeginn das Betriebshandbuch aufmerksam durch, da es alle wichtigen Informationen und Sicherheitshinweise enthält, deren Einhaltung die Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Gerätes ist.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

Inhalt

1. Lieferumfang: 4
2. Aufbauanleitung 5
2.1 Aufklappen / Aufstellen des Rahmens 5
2.2 Montage des Schiebegriffs 6
2.3 Montage der Hinterräder 7
2.4 Montage der Überdachung 7
2.4 Montage der Vorderräder 8
2.5 Montage der Zugstange 9
2.6 Montage der Fahne 9
2.6 Montage des Sonnenschutzes 10
2.7 Montage des Staubschutzes 10
2.8 Montage des Adapters zur Befestigung der Zugstange 11
2.9 Verbindung des Wagens mit dem Fahrrad 11
2.10 Nutzung der Anschnallgurte 13
3. Nutzung 14
Gebrauch des Wagens als Fahrradanhänger 14
3.2 Gebrauch des Wagens als Sportwagen / Buggy 15
3.2 Nutzung der Feststellbremse 16
4. Zusammenfalten des Wagens 17
5. Pflegeanleitung 18
6. Gewährleistung 18
7. Warnung und Sicherheitshinweise 19

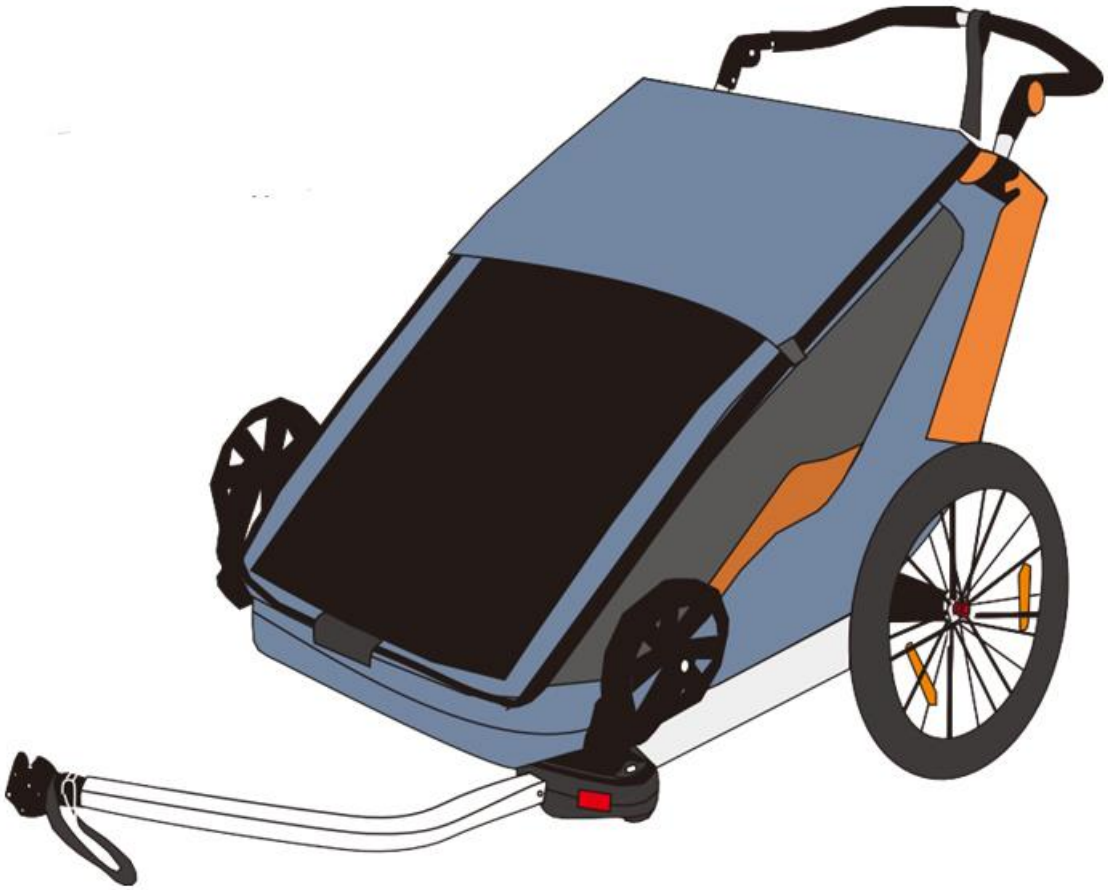

Dieses Handbuch enthält Sicherheits-, Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Der Fahrradanhänger muss von einem Erwachsenen montiert werden, der die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat.

die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat. Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie alle Verpackungen vor dem Gebrauch.

1. Lieferumfang:

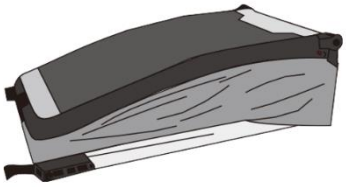

Rahmen mit Stoffbezug

Zwei Hinterräder

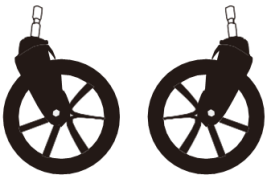

Zwei Vorderräder

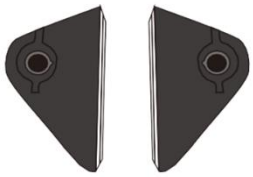

Zwei Befestigungsscheiben für die Vorderräder

Fahne zur Warnung und besseren Sichtbarkeit Straßenverkehr

Zugstange / Deichsel

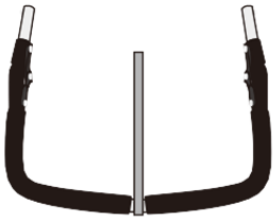

Schiebegriff

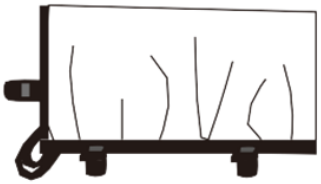

Sonnenschutz

Staubschutz

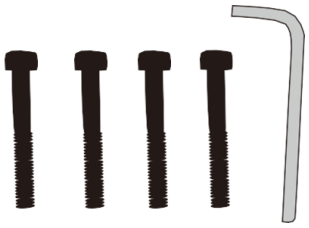

Vier Befestigungsschrauben + Inbusschlüssel

2. Aufbauanleitung

2.1 Aufklappen / Aufstellen des Rahmens

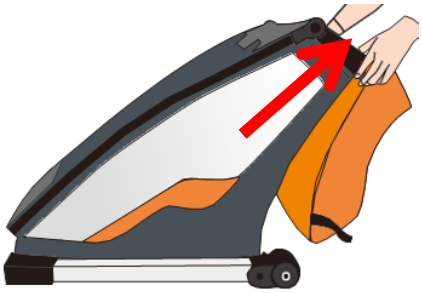

1. Schritt:
Stellen Sie den Rahmen mittels Ziehen am oberen Rand (siehe Abbildung) den Rahmen auf.

2. Schritt:
Ziehen Sie mit der Hand am Riemen, wie in der Abbildung gezeigt nach hinten, bis Sie ein "Klicken" hören, um zu bestätigen, dass die Teile miteinander verriegelt sind.

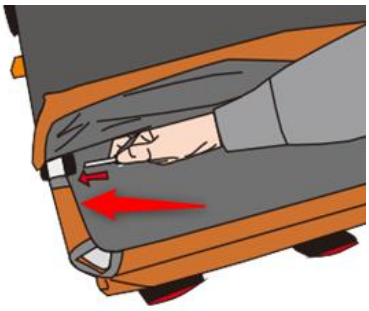

3. Schritt:
Wiederholen Sie die obigen Schritte auf der anderen Seite, um sicher zu stellen, dass beide Seiten korrekt verbunden sind.

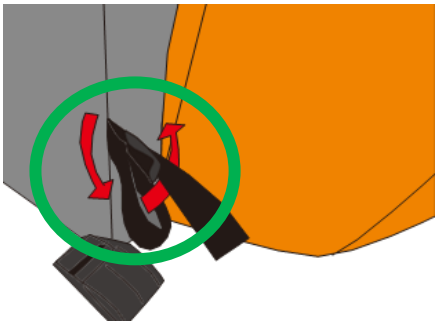

4. Schritt:
Die Rückentasche befestigen: richten Sie die Plastiklöcher über den jeweiligen Rohröffnungen aus und setzen sie die passenden Stifte auf beiden Seiten ein. Ziehen Sie die untere Schlaufe wie abgebildet durch die obere und ziehen Sie die Rückseite der Tasche straff.

2.2 Montage des Schiebegriffs

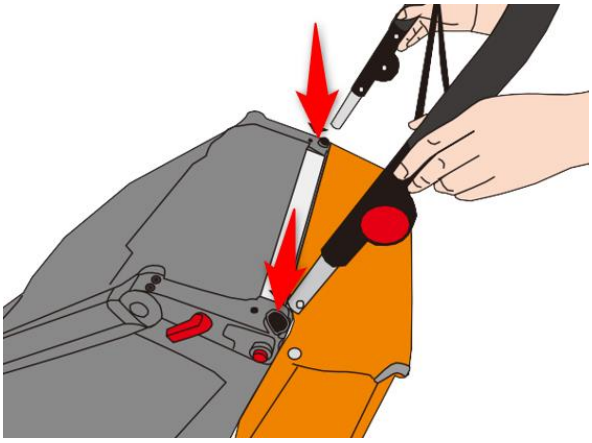

1. Schritt:
Stecken Sie die beiden Enden des Schiebegriffs in die Kunststofflöcher des Rahmens.

2. Schritt:
Vergewissern Sie sich nach dem Einstecken, dass der Griff verriegelt ist, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören.

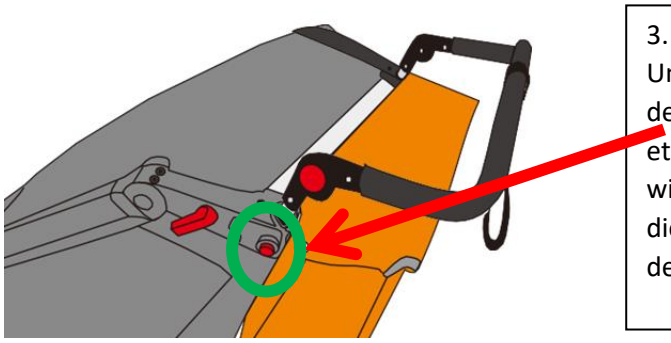

3. Schritt:
Um den Schiebegriff zu demontieren, drücken Sie zuerst den Demontageknopf auf einer Seite und ziehen Sie ihn etwas heraus, um die Verriegelung zu lösen. Dann wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, um die andere Seite zu lösen und ziehen Sie im Anschluss den Schiebegriff auf beiden Seiten gleichzeitig heraus.

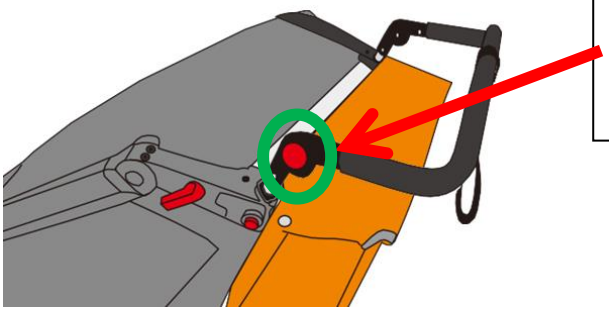

4. Schritt:
Um den Schiebegriff in der Höhe zu verändern, drücken Sie auf beiden Seiten gleichzeitig die Druckknöpfe an den Gelenken.

2.3 Montage der Hinterräder

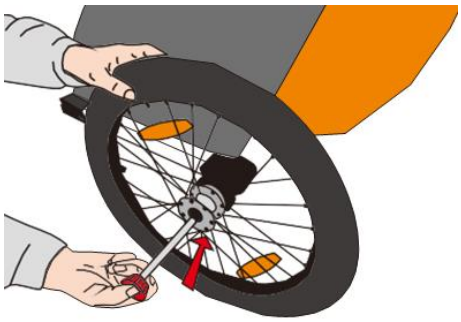

1. Schritt:
Führen Sie die Steckachse wie abgebildet ein in die dafür vorgesehen Achsaufnahme des Hinterrades ein. Drücken Sie dazu auf die Gummikappe bis die Steckachse vollständig durch die Achsaufnahme durchgesteckt ist.

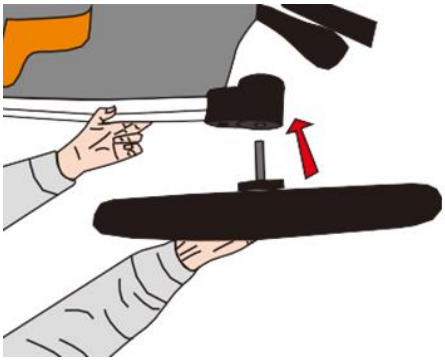

2. Schritt:
Setzen Sie das Rad mittels der herausragenden Steckachse in die dafür vorgesehen Lochführung am Rahmen ein. Stecken Sie das Rad soweit rein, bis sie ein „Klicken“ hören.

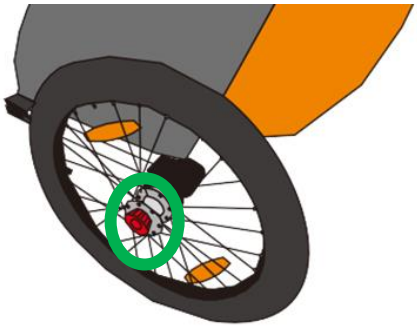

3. Schritt:
Um das Hinterrad wieder vom Rahmen zu lösen, drücken Sie dazu die Gummikappe der Steckachse vollständig ein, damit sich die Arretierung löst. Nun können Sie das Rad wieder abziehen.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch sorgfältig, dass die Räder korrekt arretiert sind.

2.4 Montage der Vorderräder

1. Schritt:
Schieben Sie sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite die vordere Radhalterung in die dafür vorgesehene Position am Rahmen.

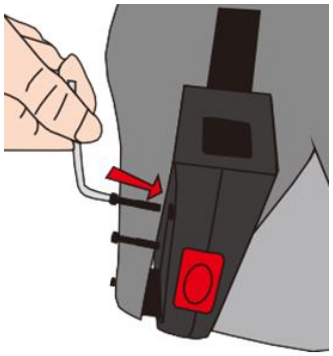

2. Schritt:
Befestigen Sie die Radhalterungen mittels der mitgelieferten Schrauben und des Inbusschlüssels fest am Rahmen.

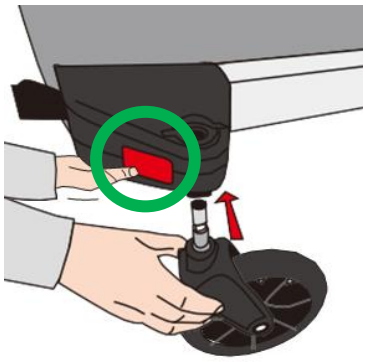

3. Schritt:
Drücken Sie den Knopf für die Schnellspannhalterung der Vorderräder und führen Sie bei gedrücktem Knopf das Vorderrad von unten in die dafür vorgesehene Öffnung der Radhalterung ein.

4. Schritt:
Drücken Sie den Knopf für die Schnellspannhalterung der Vorderräder um das jeweilige Vorderrad zu entnehmen.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch sorgfältig, dass die Räder korrekt arretiert sind.

2.5 Montage der Zugstange

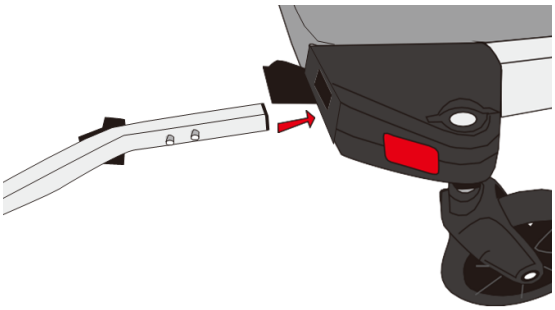

1. Schritt:
Drücken Sie den Knopf für die Schnellspannhalterung der Vorderräder und führen Sie die Deichsel in die dafür vorgesehene Öffnung, bis sie ein „Klicken“ hören. Die Deichsel ist nun fest mit dem Rahmen verbunden.

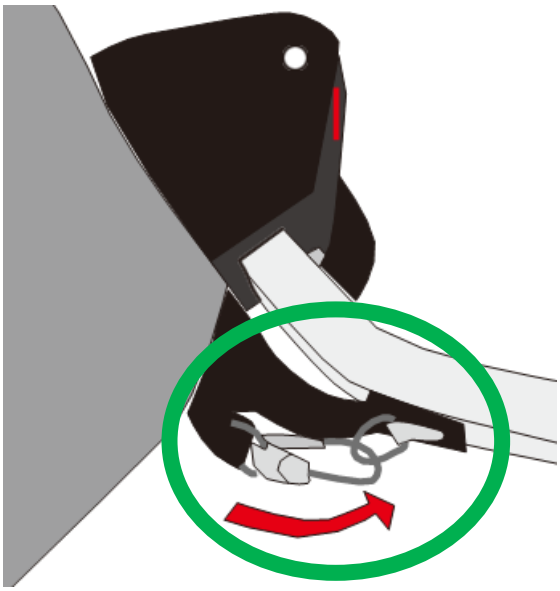

2. Schritt:
Mittels der Schlaufenverbindung und des Sicherheitsrings stellen Sie eine zweite Verbindung zwischen der Deichsel und dem Rahmen sicher.

2.6 Montage der Fahne

Achtung! Die Sicherheitsflagge ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, das verwendet wird, um jemandem zu signalisieren, dass ein Anhänger hinter dem Fahrrad gezogen wird.

Wichtig! Nutzen Sie die Flagge immer, wenn Sie den Wagen als Fahrradanhänger nutzen wollen.

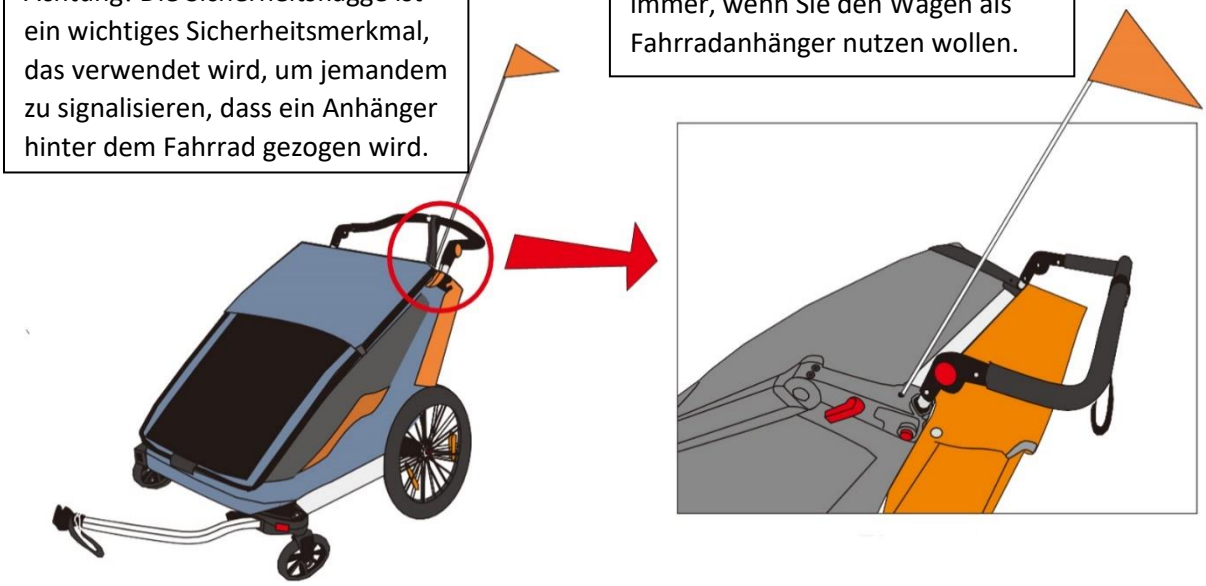

2.6 Montage des Sonnenschutzes

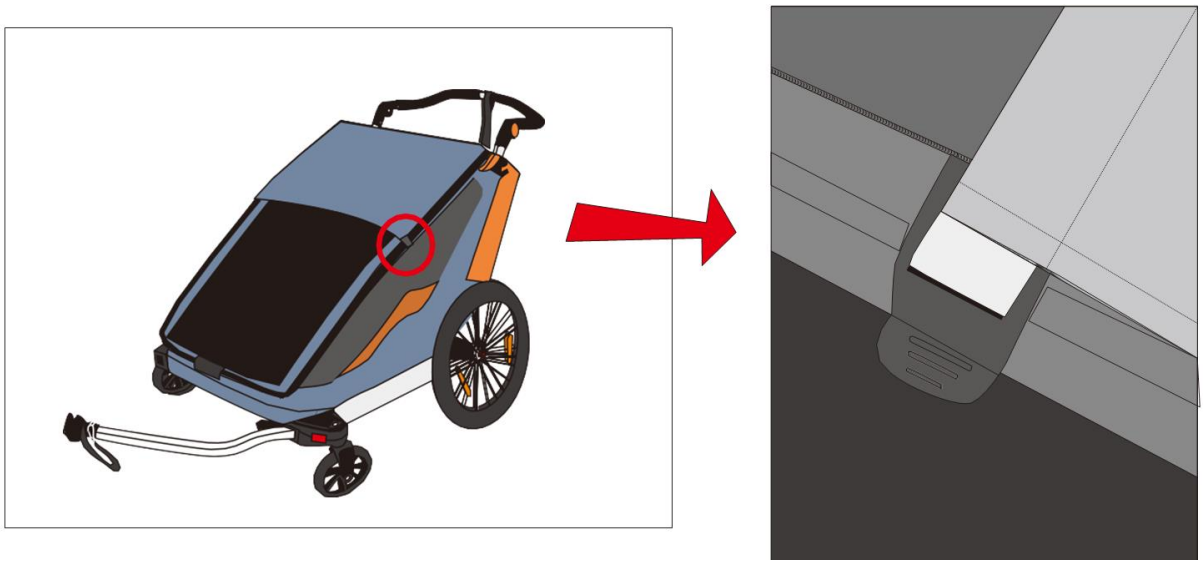

2.7 Montage des Staubschutzes

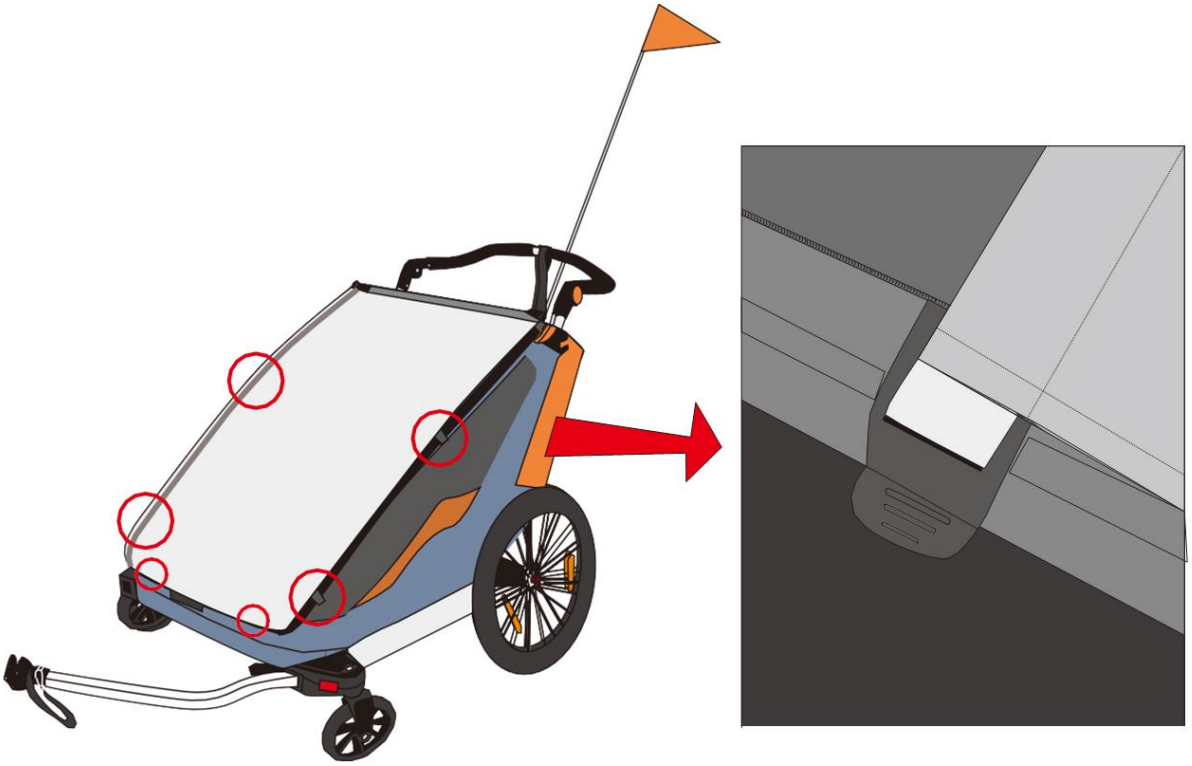

Tipp: Bei der Nutzung des Wagens als Fahrradanhänger bitte immer den Staubschutz gebrauchen, um einer Verschmutzung des Innenraums vorzubeugen.

2.8 Montage des Adapters zur Befestigung der Zugstange

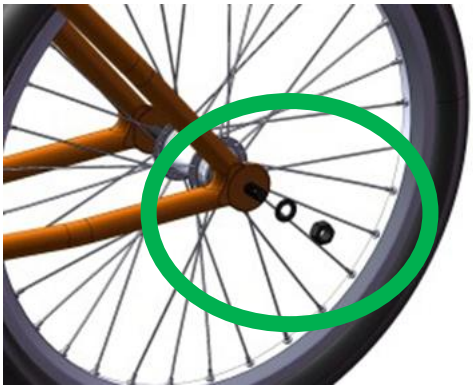

1. Schritt:

Lösen Sie die Radnabe (Modellabhängig) bei Ihrem Fahrrad.

2. Schritt:

Befestigen Sie den Adapter an Ihrem Hinterrad.

2.9 Verbindung des Wagens mit dem Fahrrad

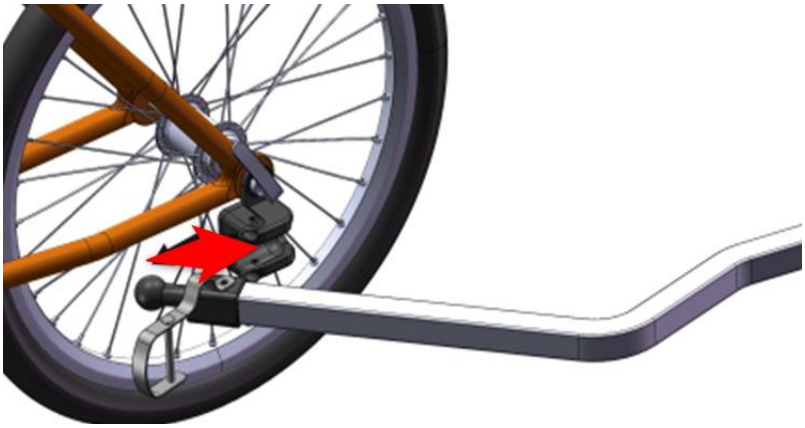

1. Schritt:
Befestigen Sie die Anhängerkupplung am Rahmen und verwenden Sie den Doppelsperrbolzen zur Fixierung

2. Schritt:
Nachdem Sie den Kopf der Stange in die dafür vorgesehene Öffnung des Adapters geschoben haben, sichern Sie diese.

3. Schritt:

Wickeln Sie den Sicherheitsgurt der Zugstange wie abgebildet um den Rahmen Ihres Fahrrades.

4. Schritt:

Stellen Sie bei der Nutzung des Sicherheitsgurtes sicher, dass dieser nie in Kontakt mit den Speichen des Reifens kommt. Wickeln Sie ggf. mehrfach den Gurt um den Rahmen um im Anschluss den Gurt zu befestigen.

2.10 Nutzung der Anschnallgurte

ACHTUNG:

Wenn sich nur ein Kind im Anhänger befindet, achten Sie darauf, dass das Kind in der Mitte oder auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) sitzt. Achten Sie immer auf den korrekten Sitz der Anschnallgurte um ein Herausrutschen des Kindes aus dem Wagen zu vermeiden.

Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Anhänger sitzen.

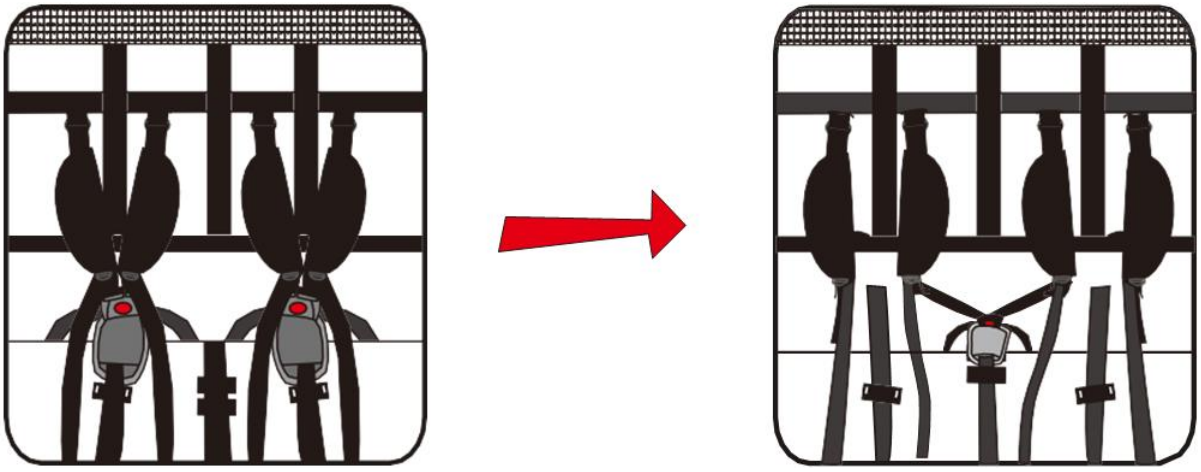

Umbau der Gurte zur Mittelposition:

1.Lösen Sie die Mittelschnalle (Schrittposition) und befestigen Sie diese in der Mitte der Sitzmöglichkeiten.

2.Wiederholen Sie den Schritt bei den Gurten für die Taille und die Schultern

3. Die Höhe des Schultergurts kann entsprechend der Körpergröße des Kindes eingestellt werden.

WICHTIGER HINWEIS

Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem!

WICHTIG! Wenn der Gurt angelegt oder offen ist, dürfen sich seine Enden nicht in der Reichweite von Kleinkindern befinden. Es handelt sich hierbei um Kleinteile und es kann Erstickungsgefahr bestehen.

3. Nutzung

Gebrauch des Wagens als Fahrradanhänger

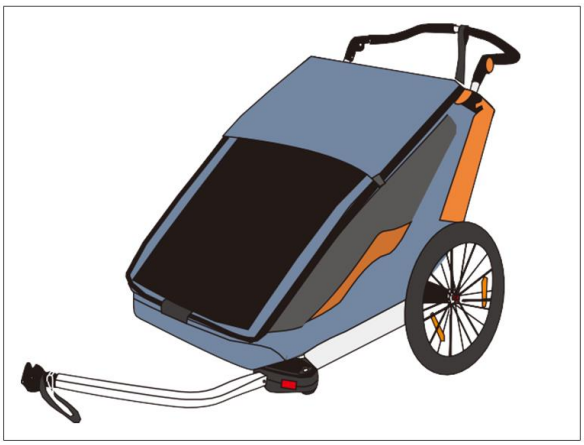

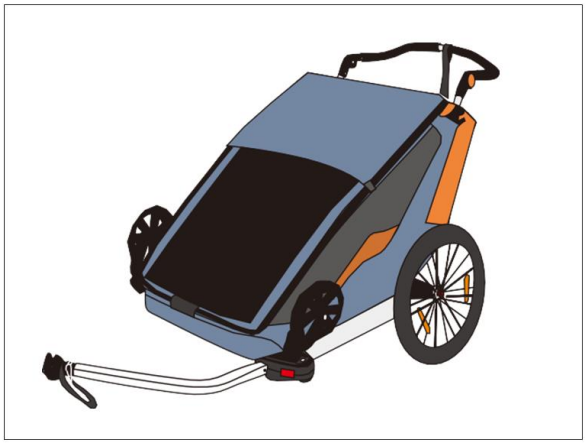

Verbinden Sie den Wagen wie in 2.9 beschrieben mit dem Fahrrad. Achten Sie bitte darauf, dass alle Verbindungen korrekt und fest sitzen.

Wenn Sie die Vorderräder nutzen wollen, so installieren Sie diese wie in 2.4 beschrieben. Achten Sie auf hier unbedingt auf einen festen Sitz der Räder.

Wenn Sie die Vorderräder nicht nutzen wollen, so verstauen Sie diese in der Hecktasche.

Achten Sie unbedingt auf die korrekte Position der Insassen und den festen Sitz der Anschnallgurte.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch sorgfältig, dass die Räder korrekt arretiert sind.

3.2 Gebrauch des Wagens als Buggy

Verstauen Sie die Anhängerkupplung nach der Demontage in der Hecktasche. Setzen Sie die Vorderräder in die jeweiligen Halterungen ein.

Stellen Sie den Schiebegriff auf eine für Sie passende Höhe ein.

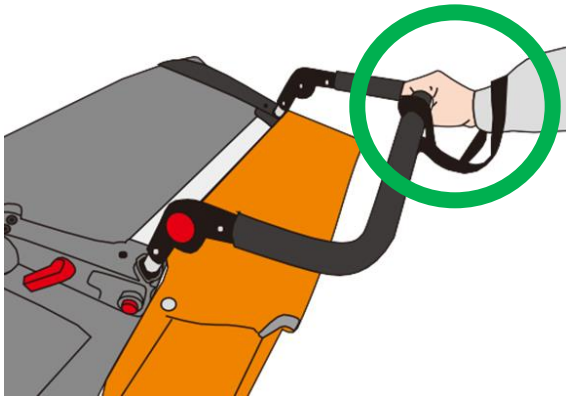

Nutzen Sie zur Sicherheit das Handgelenkband um immer Kontakt zum Wagen zu halten.

WICHTIGER HINWEIS

Bitte vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch sorgfältig, dass die Räder korrekt arretiert sind.

3.2 Nutzung der Feststellbremse

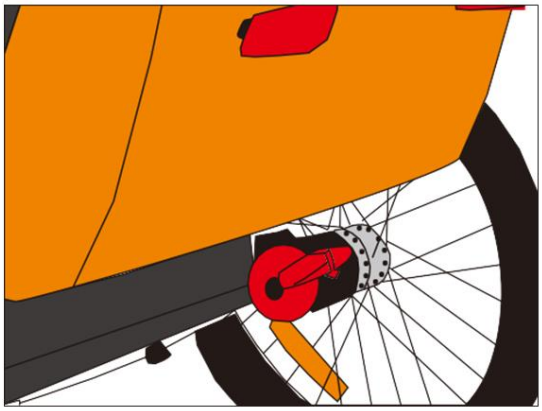

Sobald sich der Wagen in einer Parkposition befindet, sollten Sie immer die Feststellbremse betätigen.
Treten Sie hierzu auf das Pedal bis sie einen „Klickgeräusch“ hören.

Um die Bremse zu lösen, wiederholen Sie den Vorgang.

Wichtiger Hinweis

Bitte verriegeln Sie unbedingt die Feststellbremse, wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen oder herausnehmen.

4. Zusammenfalten des Wagens

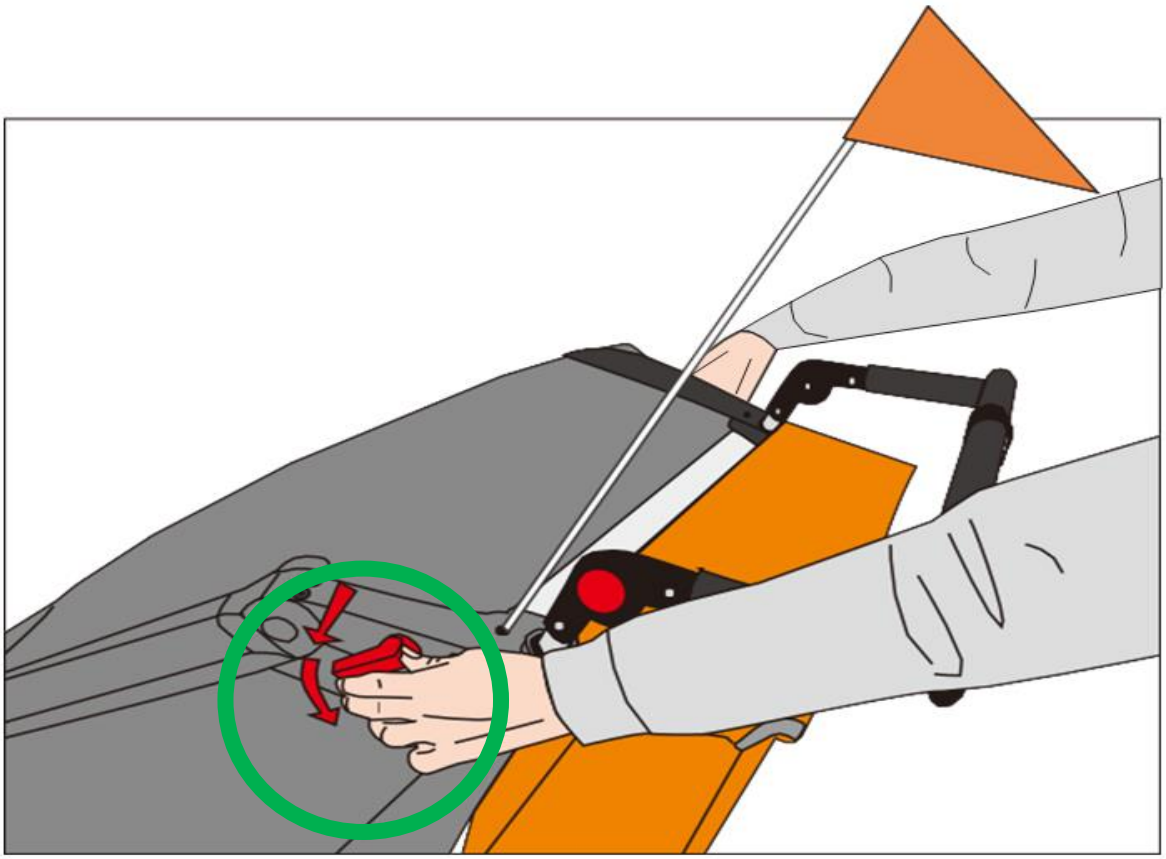

An der Seitenwand des Anhängers und am Rahmen besteht beim Zusammenfalten Quetschgefahr! Klappen Sie den Anhänger immer langsam und vorsichtig zusammen oder auseinander.

1. Schritt:
Drücken Sie die Hebel an beiden Seiten des Anhängers.

2. Schritt:
Drücken Sie die Hebelvorsichtig nach vorne und dann die Abdeckung nach unten um im Anschluss die Stoffabdeckung platzsparend anzuordnen.

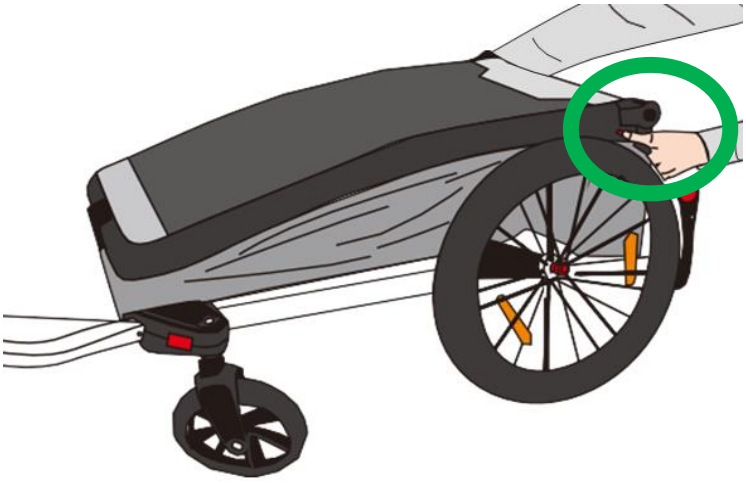

5. Pflegeanleitung

Die Textilien des Wagens können mit einem Schwamm und warmer Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie grundsätzlich zur Reinigung des Textilbezugs keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel (Chlor usw.), sondern lediglich eine leichte Seifenlauge oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.

Zum Reinigen des Anhängers: Verwenden Sie nur milde Seifenlauge und Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Befestigungen und Ausstattungen (Räder, Reflektoren, Fahne usw.) fest sitzen und richtig montiert sind.

Lassen Sie einen qualifizierten Fahrradmechaniker eine routinemäßige Sicherheitsüberprüfung an ihrem Fahrrad durchführen, bevor Sie es mit dem Anhänger verbinden.

Wir empfehlen Ihnen, jedes Jahr eine routinemäßige Fahrradwartung durchführen zu lassen.

Lassen Sie den Anhänger nach dem Gebrauch nicht im Freien stehen. Schlechtes Wetter und raue Elemente können das Gewebe des Anhängers belasten.

6. Gewährleistung

Dieses Produkt wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Bei Erwerb eines Neuprodukts wird vom Hersteller die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten gewährt, beginnend mit dem Verkaufsdatum. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung der Gewährleistung ist der Original-Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen. Gewährleistungsreparaturen werden ausschließlich durch die FUXTEC GmbH durchgeführt. Ein Gewährleistungsanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

7. Warnung und Sicherheitshinweise

WICHTIG!
Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung bitte auf, um auch später noch darin nachschlagen zu können. Eine Missachtung dieser Anleitung kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass alle Personen, die den Wagen und das Zubehör benutzen wissen, wie damit umzugehen ist, auch wenn der Betreffende den Wagen nur kurz benutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Gebrauchsanweisung nicht alle möglichen Gefahren ausschließen kann, denen ein Kind aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts eventuell ausgesetzt sein könnte. Der Nutzer ist für die Sicherheit des Kindes verantwortlich. Falls Sie weitere Fragen haben, hilft Ihnen der FUXTEC Kundenservice gerne weiter.

WICHTIG!

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Wagen vertraut, bevor Sie ihn mit Ihrem Kind benutzen.

Wenn Ihr Wagen von anderen Personen verwendet wird, die nicht mit ihm vertraut sind (z.B. Großeltern), diesen stets im Vorfeld die Benutzung erklären.

Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie sich nicht an diese Gebrauchsanleitung halten.

Die Gebrauchsanleitung sorgsam für eine spätere Konsultation aufbewahren.

Es sollten nur von FUXTEC GmbH stammende oder empfohlene Original Ersatzteile beim FX-FA1 verwendet werden.

Wenn Sie noch Fragen zur Verwendung des FX-FA1 oder dessen Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der FUXTEC GmbH.

BENUTZUNG WARNUNG:

Jede an der Griffstange befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kindersitzes.

Benutzen Sie diesen Kindertransporter nicht auf Treppen oder Rolltreppen.

Tragen Sie keine zusätzlichen Kinder oder Taschen auf diesem Kindertransporter. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

Achten Sie beim Zusammen- und Aufklappen dieses Kindersitzes darauf, dass sich Ihr Kind nicht die Finger einklemmt. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Entfalten und Zusammenfalten dieses Produkts ferngehalten wird.

Achten Sie darauf, dass der Körper des Kindes, seine Kleidung, Schnürsenkel oder Spielzeug keine beweglichen Teile berühren.

Montieren Sie keinen Autositz oder eine andere nicht von FUXTEC zugelassene Sitzvorrichtung auf diesem Kindersitz.

Tragen Sie immer einen Helm entsprechend den örtlichen Vorschriften. Fahren Sie niemals nachts mit dem Fahrrad ohne ausreichende Beleuchtung. Befolgen Sie alle örtlichen gesetzlichen Vorschriften für

Seien Sie beim Fahren mit dem Anhänger äußerst vorsichtig, überschreiten Sie niemals 25km/h und verlangsamen Sie auf weniger als

als 10km/h in Kurven und auf unebenen Straßen. Die Deichsellast sollte nicht weniger als 3kg und nicht mehr als 8kg betragen.

Befestigen Sie immer den Sicherungsgurt der Anhängevorrichtung. Benutzen Sie den Fahrradanhänger nicht, wenn Sie den Sicherungsgurt der Anhängerkupplung aus irgendeinem Grund nicht um Ihren Fahrradrahmen legen können!

Die Nichtbeachtung des Sicherungsgurtes der Anhängevorrichtung kann dazu führen, dass sich der FUXTEC Fahrradanhänger vom Fahrrad löst. Das Fahrrad sollte vor dem Anbringen des Anhängers einer Sicherheitsüberprüfung durch einen qualifizierten Zweiradmechaniker unterzogen werden.

Dieser Kinderträger wird instabil, wenn die vom Hersteller empfohlene Belastung überschritten wird. Verwenden Sie ihn nicht mit Kindern, die die Gewichtsbeschränkungen überschreiten.

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.

Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass beide Räder sicher in der Trägerachse verriegelt sind.

Dieser Anhänger ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet, es sei denn, er wird mit einem zugelassenen FUXTEC Babyzubehör verwendet.

a. Kinder müssen mindestens 6 Monate alt sein und ohne fremde Hilfe aufrecht sitzen können.

b. Beim Radfahren muss das Kind alt genug sein, um einen Helm zu tragen und unbeaufsichtigt aufrecht zu sitzen. Konsultieren Sie einen Kinderarzt, wenn das Kind jünger als ein Jahr ist.

Vermeiden Sie schwere Verletzungen durch Sturz oder Herausrutschen des Kindes. Verwenden Sie immer die Sicherheitsgurte im Innenraum.

Wenn Sie diesen Kindersitz mit nur einem Kind verwenden, sollte das Kind in der Mitte oder auf der rechten Seite der Fahrtrichtung sitzen.

Wenn dieser Kindertransporter als Fahrradanhänger verwendet wird, sollte die Wetterabdeckung geschlossen sein, um das Eindringen von Schmutz in den Transporter zu verhindern.

Ein Reflektor, der den örtlichen Vorschriften entspricht, muss auf der Rückseite dieses Kindertransporters sichtbar sein, wenn er zum Radfahren verwendet wird.

Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass der angebrachte Fahrradanhängers das Bremsen, Treten oder Lenken des Fahrrads nicht behindert.

Die Verwendung eines Anhängers verändert die Stabilität, die Bremsanforderungen und die Fahreigenschaften Ihres Fahrrads.

Beim Rechtsabbiegen darf der Winkel zwischen dem ziehenden Fahrrad und dem FX-FA1 45° nicht überschreiten. Beim Linksabbiegen darf der Winkel 90° nicht überschreiten.

Verwenden Sie immer die Sicherheitsfahne.

Das Produkt kann instabil werden, wenn eine andere als die vom Hersteller empfohlene Gepäcktasche oder ein Gepäckträger verwendet wird.

Dieses Produkt ist nicht zum Skaten geeignet.

Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.

Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht in der Nähe von offenem Feuer oder offenen Flammen. Unachtsamkeit führt zu Bränden. Die ordnungsgemäße Wartung und Pflege dieses Kindersitzes beeinflusst die Leistung und Sicherheit des FX-FA1.

Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die von FUXTEC geliefert oder empfohlen werden.

Das Ziehen von Fahrradanhängern durch ein Fahrrad kann gesetzlich eingeschränkt sein. Halten Sie alle örtlichen gesetzlichen Bestimmungen ein.

Seien Sie sich des negativen Einflusses des Anhängers auf den Bremsweg des Fahrrads bewusst, wenn der Anhänger angebracht ist.